



Regentonvulautomaat met kogelkraan

universeel voor regenpijpen met een doorsnede van 70, 80 en 100 mm



Vorbereiding voor aansluiting van een houten Regenton

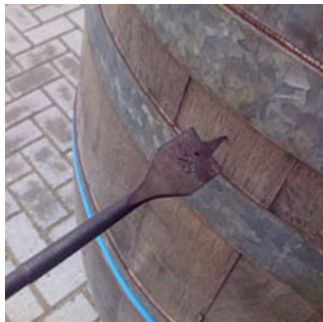

Plaats een speedboor 30 mm tussen de 2 metalen banden.

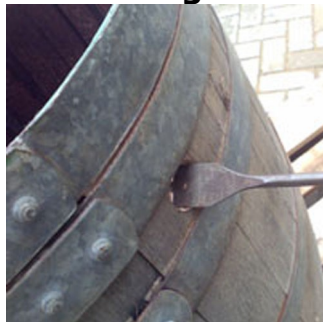

Doorboor de wand geheel door en plaats de wartel door het de opening

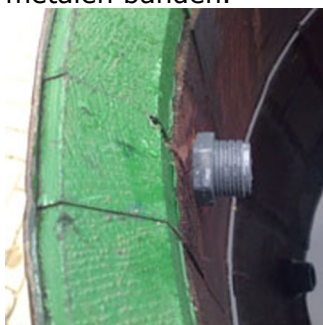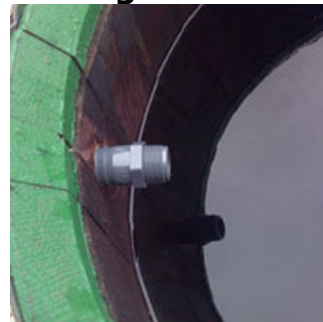

Duw de wartel zo ver mogelijk door tot de zeskant tegen de binnenwand zit. De wartel steekt nu maximaal uit



Teken op uw regenbuis een horizontale lijn op de gelijke hoogte als de onderkant van de wartel



Vorbereiding voor aansluiting bij een kunststof Regenton



Plaats een speedboor 32 mm op één van de 4 aangegeven plaatsen in de bovenband.



Doorboor de wand geheel door. Duw nu het schroefdraad van de wartel door de opening van buiten naar binnen.



Draai vanuit de binnenkant van de regenton de moer op het schroefdraad.



Teken op uw regenbuis een horizontale lijn op de gelijke hoogte als de onderkant van de wartel




Installatie van de regenton vulautomaat in de regenbuis



Teken 6 cm boven de onderste lijn nog een horizontale lijn. Zaag nu de onderste lijn op de regenbuis door en daarna de bovenste lijn.




Verwijder nu het middenstuk uit de regenbuis. Snij nu met een stanleymes voorzichtig de gewenste uitsparing uit de deksel van de regenton vulautomaat.

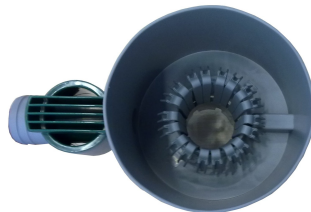

Schuif deze vervolgens over het bovenste deel van de regenbuis. Trek het binnenrooster van onderaf naar beneden.

Plaats vervolgens de behuizing van de vulautomaat op de bovenzijde van de regenbuis.

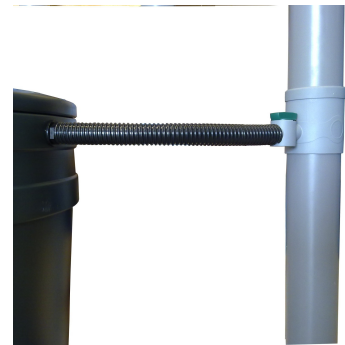

Druk het binnenrooster omhoog zodat deze om de bovenzijde van de regenpijp heen klemmt. Schuif de vulautomaat naar beneden op de onderzijde van de regenpijp.

Let erop dat de regenbuis precies in de daarvoor bestemde uitsparing in de onderkant valt. Schuif nu de deksel naar beneden zodat het over de vulautomaat valt. Sluit de slang aan op de ton en de vulautomaat

regenton klaar voor gebruik

De overloop van de regenton staat nu op dezelfde hoogte als de automaat. Zodra de ton vol is zal het water via de regenpijp afgevoerd worden zodat de ton nooit meer via het deksel overloopt. In de winter kunt de regenton legen, het aftapkraantje openen en de afvoerkraan dicht draaien. Zo blijft de ton leeg en is de kans dat de regenton kapotvriest minimaal.